

NINZ S.p.A. - corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) / ITALIA <u>www.ninz.it</u> Tel. + 39 0 464 678300

info@ninz.it

Istruzioni di posa sistema di controllo accesso

KIT MAC2 e MAC2 FAILSAFE

A168-I


5001265/1 - 05/14

ATTENZIONE

Le istruzioni di posa di seguito descritte, come pure lo schema di collegamento elettrico, **valgono allo stesso modo** per i sistemi di controllo accesso MAC e MAC FAILSAFE; l'unica differenza consiste nella possibilità di accesso, in caso di mancanza di corrente, che è sempre garantito con il tipo MAC FAILSAFE.

KIT MAC2 e MAC2 FAILSAFE

Sono controllati elettricamente ambedue i versi di apertura (tirare e spingere). Con la serratura chiusa a chiave, il consenso di accesso avviene tramite impulso elettrico (pulsante, lettore badge, ecc.) che dà corrente al magnete nel caso di MAC2 e la toglie nel caso di MAC2 FAILSAFE. Se la serratura non é chiusa a chiave, l'apertura è sempre possibile da entrambi i lati. Entrambi i sistemi si possono abbinare alle maniglie a doppia leva: M1, M1X, vedi disegno sotto.



DATI TECNICI GENERALI

- Serratura marchiata C € secondo EN 12209: 2003/AC:2005
- Certificato n.° 0497/CPD/4265/11
- Organismo notificato 0497
- Alimentazione 12 o 24 Vcc/Vca ±10%
- Assorbimenti:
- a 12 V la corrente di spunto è di 500 mA per i primi 5-6 sec. poi passa a una corrente di mantenimento di 250mA;
- a 24 V la corrente di spunto è di 1 A per 300 millisec. poi si assesta a 500mA per 4-5 sec. infine passa ad una corrente di mantenimento di 250mA per i restanti 25 sec.
- Temporizzatore incorporato, tempo fisso 30 sec.
- Possibilità di alimentazione continua ("fermo a giorno")
- Predisposizione per eventuale LED remoto (non fornito) con assorbimento max 20 mA, per segnalazione a distanza l'attivazione/disattivazione della serratura
- Accesso garantito in mancanza di corrente (solo tipo FAILSAFE)

ATTENZIONE: per un funzionamento regolare e per evitare sforzi sulla serratura il gioco tra anta e riscontro serratura deve essere ≥6mm

FUNZIONAMENTO

Apertura della porta in mancanza di corrente (led spenti)

MAC2: da entrambi i lati solo tramite chiave.

MAC2 FAILSAFE: da entrambi i lati tramite maniglia (o chiave).

Funzione a tempo

L'attivazione della maniglia avviene tramite un impulso elettrico temporizzato alla serratura che ha una durata fissa di 30 sec. trascorsi i quali la maniglia si disattiva. Il comando elettrico può avvenire tramite: pulsante di sblocco, tastiera a codice "Access", lettore a scheda magnetica, lettore biometrico.

Funzione in continuo "fermo a giorno"


Questa funzione permette l'abilitazione della maniglia, che avviene tramite interruttore elettrico (non compreso nella fornitura), per un tempo più lungo (ad esempio tutto il giorno). Il LED verde rimane acceso per tutto il tempo in cui la maniglia è abilitata.

SEGNALAZIONE SULLA PORTA

La segnalazione che la serratura è attivata, avviene tramite due LED posti su entrambe le placche delle maniglie. I LED verdi accesi indicano lo stato attivo, mentre i LED rossi lo stato disattivo della serratura. (Tutti i LED spenti indicano la mancanza di alimentazione elettrica).

SEGNALAZIONE A DISTANZA

Possibilità tramite un quarto filo, di portare un segnale a distanza per indicare lo stato (attivazione o disattivazione) delle maniglie. Nel caso di "fermo a giorno" il segnale rimane attivo per tutto il tempo che la funzione rimane inserita, nel caso invece dell'impulso temporizzato rimane fino alla scadenza dei 30 secondi.

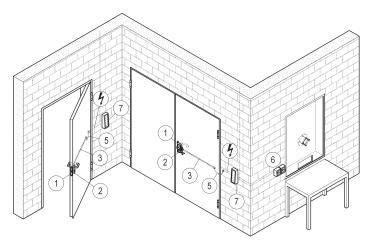


Entrambi i KIT sistemi MAC e MAC FAILSAFE sono applicabili su porte singole o su ante attive di porte a due ante nelle versioni REVER, UNIVER o PROGET. La dotazione del Kit MAC o MAC FAILSAFE comprende:

- 1) serratura completa di magnete e temporizzatore fisso 30 sec.
- doppia maniglia E con LED rosso/verde che segnalano l'attivazione o la disattivazione;
- cavo di alimentazione a 4 fili con predisposizione per eventuale LED remoto (6 non fornito), per la segnalazione a distanza che la serratura è attivata;
- 4) cavetto sdoppiatore (non rappresentato nel disegno sopra);
- 5) passacavo per il collegamento elettrico fra alimentazione ed anta della porta.

Gli accessori di comando ed alimentazione (7 non forniti) sono da ordinare a parte.

NB: La linea di alimentazione (4) fino al cavo a 4 fili è a carico del cliente. I cavi di alimentazione devono avere una sezione max. di 0,75-1,0mm² e devono essere di tipo flessibile.

1/3 A168-I

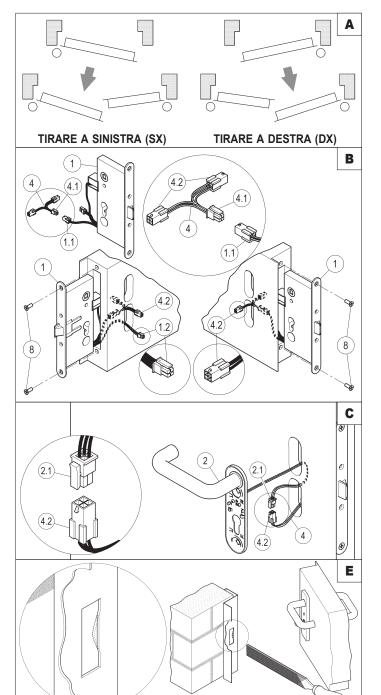


ISTRUZIONI DI POSA KIT SISTEMA MAC2 o MAC2 FAILSAFE

- A Verificare che il senso di apertura della porta corrisponda con quello della serratura inclusa nel Kit.
- B Smontare prima tutti gli eventuali componenti di maniglie presenti. Smontare la serratura presente svitando le due viti (8) frontali. Collegare il connettore (4.1) del cavetto sdoppiatore (4) con il connettore (1.1) della nuova serratura (1) presente nel Kit MAC2 o MAC2 FAILSAFE, facendo attenzione che la levetta del connettore maschio corrisponda con il dentino del connettore femmina. Installare la nuova serratura (1) con il foro per il perno quadro rivolto verso l'alto e facendo fuoriuscire un connettore (4.2) dalla feritoia inferiore della maniglia dal lato a tirare della porta e l'altro connettore (4.2) ed il connettore (1.2) entrambi dalla feritoia inferiore dal lato a spingere della porta, riutilizzando le 2 viti (8) frontali per il fissaggio.
- C Infilare i connettori (2.1) delle maniglie E (2) dalle feritoie superiori a quelle inferiori, collegandoli ai connettori (4.2) del cavetto sdoppiatore (4), facendo attenzione che la levetta del connettore maschio corrisponda con il dentino del connettore femmina.
- D Collegare il connettore (3.2) del cavo di alimentazione (3) al connettore (1.2) della serratura (1), facendo attenzione che la levetta del connettore maschio corrisponda con il dentino del connettore femmina. Installare le maniglie (2) seguendo l'istruzione apposita, ma invertendo la posizione dei distanziali Ø10,3 e Ø15mm rispetto alle istruzioni originarie, avendo l'accortezza di non stringere troppo le viti che li attraversano e facendo passare il cavo di alimentazione (3) fino al lato cerniere della porta come indicato nel foglio allegato. Infilare il cilindro (9) fissandolo con una vite (10) M5x85mm (non fornita). Attenzione: non usare viti di lunghezza diversa. Infilare il cavo di alimentazione (3) attraverso il passacavo (5) fissando quest'ultimo all'anta della porta.
- E ATTENZIONE: nel caso in cui la porta sia munita di guarnizione di battuta FF è necessario limare il riscontro della serratura (vedi disegno) quanto basta affinché la porta si apra senza nessuno sforzo.
- F Eseguire gli allacciamenti elettrici, rispettando le polarità indicate nello schema di collegamento, in caso di alimentazione in corrente continua (cc). Terminare il fissaggio del passacavo (5). Chiudere la porta a chiave e verificare che il funzionamento da ambedue i lati della porta corrisponda alle indicazioni del sistema MAC2 o MAC2 FAILSAFE. Controllare le funzioni "a tempo" o "fermo a giorno".

USO E MANUTENZIONE

Si consiglia di verificare periodicamente il corretto funzionamento del sistema di controllo con la serratura chiusa a chiave. Entrambi i sistemi MAC o MAC FAILSAFE non necessitano di una particolare manutenzione. I meccanismi della serratura devono essere lubrificati regolarmente con grassi non fluidi. È sconsigliato l'utilizzo di prodotti spray al fine di evitare di sporcare le parti elettriche. ATTENZIONE: una apertura difficoltosa della porta o la ripetuta attivazione della maniglia con il LED rosso acceso, possono danneggiare la serratura.

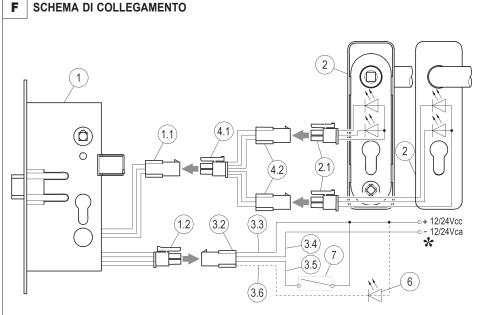

LEGENDA

- 1.1: connettore femmina della serratura.
- 1.2: connettore maschio della serratura.
- 2.1: connettore maschio cavi viola, blu e bianco.
- 3.2: connettore femmina cavi rosso, nero, marrone e blu.
- 3.3: cavo colore rosso con polarità + (positivo).
- 3.4: cavo colore nero con polarità (negativo).
- **3.5:** cavo colore marrone con pulsante di sblocco, interruttore o accessorio di comando.
- 3.6: cavo colore blu con eventuale LED remoto.
- **4.1:** connettore maschio del cavetto sdoppiatore.
- **4.2:** connettore femmina del cavetto sdoppiatore.
- **6:** eventuale LED remoto con assorbimento max. 20mA (non fornito).
- 7: (non forniti) pulsante di sblocco/interruttore tastiera a codice "Access" lettore a scheda magnetica lettore biometrico.
- ★ATTENZIONE: in caso di alimentazione in corrente continua (cc) vanno rispettate le polarità. I cavi di alimentazione devono avere una sezione max. di 0,75-1,0mm² e devono essere di tipo flessibile.

2/3 A168-I

FIRE DOORS

NINZ S.p.A. - corso Trento, 2/A I-38061 ALA (TN) / ITALIA <u>w</u> Tel. + 39 0 464 678300 Fax. +39 0 464 679025 inf

www.ninz.it

info@ninz.it

Istruzioni di posa sistema di controllo accesso

KIT MAC2 e MAC2 FAILSAFE

A168-I

5001265/1 - 05/14

